


Installation / Installation / Instalación

1. Ensure front edge locks into place on front of gutter.
 2. Ensure back edge rests on top of gutter hangers.
 3. Ensure 1/2 inch overlap at end of each gutter guard section.
1. Assurez-vous que le rebord avant s'enclenche sur l'avant de la gouttière.
2. Assurez-vous que le rebord arrière repose sur de cintres de gouttière.
3. Veillez à avoir un chevauchement de 1/2 po à chaque extrémité de la section de protège-gouttière.
1. Asegúrese de que el borde delantero calce en su lugar en la parte delantera de la canaleta.
2. Asegúrese de atrás restos de borde en la cima de perchas de canaletas.
3. Asegúrese de que solape media pulgada en cada borde de la sección de protección de la canaleta.

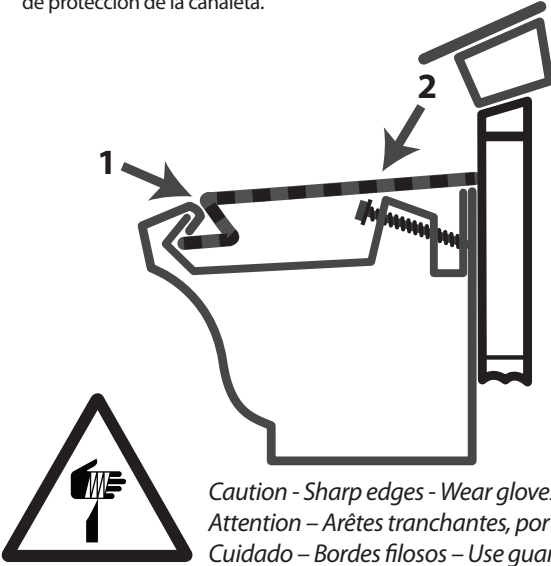

Caution - Sharp edges - Wear gloves
Attention - Arêtes tranchantes, portez des gants
Cuidado - Bordes filosos - Use guantes

LOCK-ON Gutter Guard™

5 inch Steel Gutter Screen, 3 ft. - Black

Protège-gouttières de 5 po en
grillage d'acier, 3 pi - Noir

Pantalla de acero de 5 pulgadas para
canalet - 3 pies - Negra

441-253

BERGER
QUALITY BUILDING PRODUCTS SINCE 1874

800-523-8852
BergerBP.com
Feasterville, PA 19053

Euramax®
Canada

800-461-5706
EuramaxCanada.com
Barrie, ON L4N 4P4

FPO

049821158880

Made in USA - Hecho en EE.UU. - Fait au É-U